







304 905-01
11.2024



IMI TA


PRK (16-63 mm)

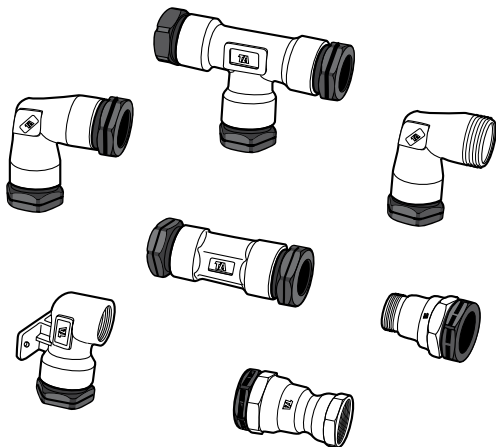

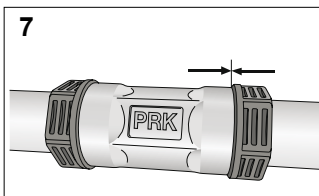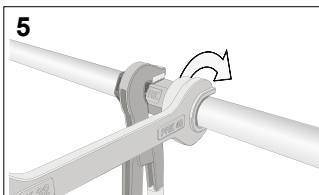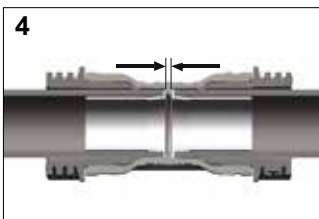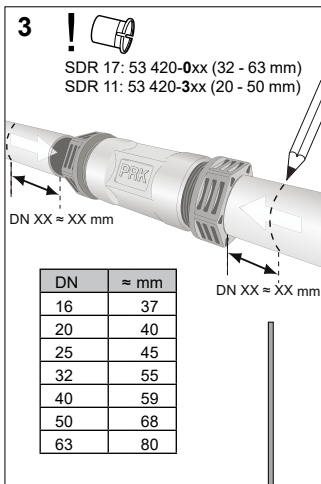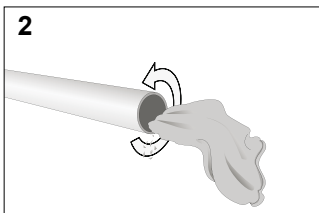



- SE** När du monterar PRK på **SDR 17**-rör ska IMI TAs kompensationshylsa 53 420-0xx (röd) användas för att kompensera rörets godstjocklek. Vid montering av **SDR 11**-rör ska IMI TAs kompensationshylsa 53 420-3xx (blå) användas.
- NO** Når PRK monteres på **SDR 17**-rør skal IMI TA's støttehylse 53 420-0xx (rød) benyttes. Ved montering av PRK på **SDR 11**-rør skal IMI TA's støttehylse 53 420-3xx (blå) benyttes.
- FI** Kun liitetään **SDR 17** putkea täytyy putken seinämää vahvistaa IMI TA:n kompensointihylsällä 53 420-0xx (punainen). Liitettäessä **SDR 11** putkea tulee käyttää kompensointihylsyä 53 420-3xx (sininen).
- DK** Når PRK monteres på **SDR 17**-rør skal IMI TA's kompenstionsbøsning 53 420-0xx (rød) anvendes. Ved montering af PRK på **SDR 11**-rør skal IMI TA's kompenstionsbøsning 53 420-3xx (blå) anvendes.
- EN** When you fit **SDR 17** pipes always use IMI TA's reinforcing bush 53 420-0xx (red) to compensate for pipe's wall thickness. When use of **SDR 11** pipes, use IMI TA's reinforcing bush 53 420-3xx (blue).
- DE** Bei Montage des **SDR 17**-Rohres wird die IMI TA-Ausgleichshülse 53 420-0xx (rot) zum Ausgleich der Materialstärke des Rohres verwendet. Wird ein **SDR 11**-Rohr verwendet, ist die IMI TA-Ausgleichshülse 53 420-3xx (blau) zu verwenden.
- FR** Le montage de tuyaux **SDR 17** nécessite l'utilisation d'une douille de compensation IMI TA 53 420-0xx (rouge) pour en compenser l'épaisseur. Lors de l'utilisation de tuyaux en **SDR 11**, utilisez la douille de compensation IMI TA 53 420-3xx (bleue).
- NL** Wanneer u **SDR 17**-buizen monteert moet u een IMI TA verstevigingshuls 53 420-0xx (rood) gebruiken om de materiaaldikte van de buis te compenseren. Gebruik bij toepassing van de **SDR 11**-buizen de IMI TA verstevigingshuls 53 420-3xx (blauw).
- ES** Para tubos de **SDR 17** se requiere un casquillo de refuerzo IMI TA 53 420-0xx (rojo) para aumentar el espesor del tubo. Si se usan tuberías de **SDR 11**, use el casquillo de refuerzo IMI TA 53 420-3xx (azul).

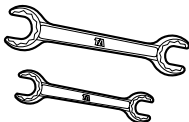

- SE** IMI TA TAs specialnycklar för dimension 20-63 underlättar monteringen.
- NO** PRK-nøkler fra 20-63 mm gjør monteringen enklere.
- FI** IMI TA TA:n erikoisavain helpottaa kokojen 20-63 asentamista.
- DK** PRK-nøgler 20-63 mm gør monteringen lettere.
- EN** IMI TA TA's special spanners for dimensions 20-63 facilitate assembly.
- DE** Die Speziälschlüssel von IMI TA TA in den Abmessungen 20-63 mm erleichtern die Montage.
- FR** Celui-ci est rendu encore plus facile par les clés spéciales IMI TA TA prévues pour es diamètres 20 à 63 mm.
- NL** De speciale IMI TA TA-sleutels voor diameter 20-63 vergemakkelijken de montage!
- ES** La llave especial de IMI TA TA, facilita el montaje para todos los diámetros de 20 a 63 mm.

*We reserve the right to introduce technical alterations
without previous notice.*

