

Climate
Control

IMI TA

TA-Slider 750 Fail-safe 2T Plus



Attuatori

Attuatore push-pull proporzionale configurabile digitalmente con funzione elettronica di sicurezza e capacità di misurazione della temperatura – 750 N

TA-Slider 750 Fail-safe 2T Plus

Attuatori fail-safe configurabili digitalmente con capacità di misurazione della temperatura per tutti i sistemi di controllo con o senza commutazione. Da montare su una PIBCV per affrontare la sindrome ΔT o per gestire la commutazione in base alla T di mandata o al rilevamento del segno ΔT . Le numerose possibilità di configurazione assicurano un'elevata versatilità per modificare i parametri in loco. Ingresso binario completamente programmabile, relè e corsa massima regolabile della valvola offrono nuove opportunità in termini di regolazione idronica avanzata e di bilanciamento.



Caratteristiche principali

Limitazione opzionale di ΔT e ritorno di temperatura

Ottimizza l'efficienza delle tue unità di produzione assicurando regimi di temperatura ottimali.

Funzionalità di commutazione

Commuta tra flussi di riscaldamento/raffreddamento in base al segnale di ingresso o automaticamente utilizzando la T di mandata o il rilevamento del segno del ΔT .

Funzione di sicurezza completamente configurabile

Impostazione della posizione della corsa (estesa, retratta o in posizione intermedia) e funzione di ritardo per entrare/uscire dalla funzione di sicurezza, per un funzionamento di sicurezza affidabile ed ottimale.

Configurazione pratica e affidabile

Completamente personalizzabile via smartphone, tramite Bluetooth, utilizzando il TA-Dongle.

Completamente configurabile

Più di 200 opzioni di configurazione consentono di impostare segnali in ingresso e uscita, ingresso binario, relè, curve caratteristiche e tanti altri parametri.

Diagnostica semplificata

Registrazione degli ultimi 10 errori per una ricerca dei guasti nell'impianto più veloce e dello stato di salute della funzionalità di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Funzioni:

Funzione elettronica di sicurezza
Limitazione di ΔT e della temperatura di ritorno
Lettura (temperature mandata/ritorno, ΔT , posizione)
Funzione di commutazione stagionale automatica
Regolazione proporzionale
Regolazione a 3 punti
Regolazione on-off
Comando manuale
Rilevamento corsa
Indicazione di modalità, stato e posizione
Segnale in uscita VDC
Impostazione di limitazione della corsa
Impostazione corsa minima
Protezione antibloccaggio della valvola
Rilevamento di intasamento della valvola
Posizione di sicurezza in caso di errore
Diagnostica/Registrazione
Avviamento ritardato

Scheda relè

+ 1 ingresso binario, max. 100 Ω , cavo max. 10 m o schermato.
+ 2 relè, max. 3A, 30 VDC/250 VAC su carico resistivo.
+ Segnale in uscita in mA.

Collegare uno o due sensori Pt1000 a seconda dell'applicazione (vedere sezione "Sensori").

Funzione di sicurezza:

Stelo dell'attuatore programmabile in posizione estesa, retratta o intermedia, in caso di interruzione di corrente.

Tensione di alimentazione:

24 VAC/VDC $\pm 15\%$.
Frequenza 50/60 Hz ± 3 Hz.

Consumo elettrico:

Picco: < 18,4 VA (VAC);
< 9,1 W (VDC)
Funzionamento: < 9 VA (VAC);
< 4,8 W (VDC)
Standby: < 1,6 VA (VAC);
< 0,7 W (VDC)
Il picco di consumo si verifica per un breve periodo dopo un'interruzione di corrente per la ricarica dei condensatori.

Segnale in ingresso:

0(2)-10 VDC, R_i 47 k Ω .
Sensibilità regolabile 0,1-0,5 VDC.
Filtro passabasso da 0,33 Hz.
0(4)-20 mA R_i 500 Ω .
Proporzionale:
0-10, 10-0, 2-10 o 10-2 VDC
0-20, 20-0, 4-20 o 20-4 mA
Split range proporzionale:
0-5, 5-0, 5-10 o 10-5 VDC
0-4,5, 4,5-0, 5,5-10 o 10-5,5 VDC
2-6, 6-2, 6-10 o 10-6 VDC
0-10, 10-0, 10-20 o 20-10 mA
4-12, 12-4, 12-20 o 20-12 mA
Dual range proporzionale (per inversione stagionale):
0-3.3 / 6.7-10 VDC,
10-6.7 / 3.3-0 VDC,
2-4.7 / 7.3-10 VDC o
10-7.3 / 4.7-2 VDC.
Impostazione predefinita: Proporzionale 0-10 VDC.

Segnale in uscita:

0(2)-10 VDC, max. 8 mA, min. 1,25 k Ω .
0(4)-20 mA, max. 700 Ω .
Campo: Vedere "Segnale in ingresso".
Impostazione predefinita: Proporzionale 0-10 VDC.

Caratteristica:

Lineare, EQM 0,25 ed EQM 0,25 invertito.
Impostazione predefinita: Lineare.

Velocità di spostamento:

3, 4, 6, 8, 12 o 16 s/mm
Impostazione predefinita: 3 s/mm

Ritardo funzione di sicurezza:

Regolabile tra 0 e 10 secondi.
Impostazione predefinita: 2 s

Ritardo stabilizzazione alimentazione:

Regolabile tra 0 e 5 secondi.
Impostazione predefinita: 2 s

Tempo di pre-carica:

< 60 s

Forza sviluppata:

750 N

Temperatura:

Temperatura del mezzo: 0 – 120°C
Ambiente di esercizio: 0 – 50°C
(5-95% U.R., senza condensa)
Ambiente di immagazzinaggio:
-20 – +50°C
(5-95% U.R., senza condensa)

Precisione di misurazione:

In immersione: Classe AA
Punto di misurazione nella valvola:
Classe B
Montaggio in superficie: Classe B

Temperatura assoluta:

Pt1000 Classe AA: $\pm 0,1^\circ\text{C}$ a 0°C

Pt1000 Classe B: $\pm 0,3^\circ\text{C}$ a 0°C

Costante di tempo τ (63%):

Nel punto di misurazione della valvola: 5s
In tasca: 9s
Montaggio in superficie: 20s

Protezione custodia:

IP54 (in tutte le direzioni)
(ai sensi della norma EN 60529)

Classe di protezione:

(ai sensi della norma EN 61140)
Classe I

Corsa:

22 mm
Rilevamento automatico del sollevamento della valvola (rilevamento corsa).

Livello acustico:

Max. 40 dBA

Peso:

1,6 kg

Connessione alla valvola:

Alla valvola con due viti M8 e allo stelo con attacco rapido.

Materiali:

Copertura: PBT
Staffa: Alluminio EN 44200

Cavo sensore temperatura:

Senza alogeni, classe di reazione al fuoco IEC 60332-3-24 (cat. C).
Per le lunghezze vedi sezione "Sensori".

Colore:

Arancione RAL 2011, grigio RAL 7043.

Marcatura:

IMI TA, Nome prodotto, Codice e Specifiche tecniche.
Descrizione indicatore LED.

Certificazione CE:

LV-D. 2014/35/EU: EN 60730-1, -2-14.
EMC-D. 2014/30/EU: EN 60730-1, -2-14.
RoHS-D. 2011/65/EU: EN 63000.

Prodotto a norma:

EN 60730
(per ambienti residenziali e industriali)

Cavo:


Sezione del cavo*: 0,5-2,0 mm²
Classe di protezione I: H05VV-F o simili
Classe di protezione III: LiYY o simili

*) **Nota:** La sezione del cavo di alimentazione dell'attuatore dev'essere scelta in funzione del consumo dell'attuatore e della lunghezza della linea, così che la tensione fornita all'attuatore non scenda al di sotto di 20.4 VAC/VDC (24 VAC/VDC meno 15%).
In caso di alimentazione continua (VDC) in un attuatore alimentato a 24 VAC/VDC, la caduta di tensione sul neutro dev'essere minore del livello di isteresi definito per il segnale in ingresso VDC.

Funzionamento

Impostazione

L'attuatore può essere impostato tramite l'app HyTune (iOS versione 8 o successiva su iPhone 4S o successivo, Android versione 4.3 o successiva) in abbinamento al TA-Dongle, con o senza l'alimentazione dell'attuatore considerato. La configurazione delle impostazioni può essere memorizzata nel TA-Dongle per configurare uno o più attuatori. Collegare il TA-Dongle all'attuatore e premere il pulsante di configurazione. L'app HyTune può essere scaricata dall'App Store oppure da Google Play.

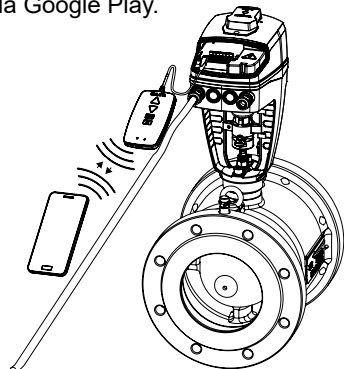

Comando manuale

Per mezzo di una chiave a brugola da 5 mm o della TA-Dongle.
Nota: Quando si utilizza il TA-Dongle è necessario che l'attuatore sia alimentato.

Indicatore di posizione

Indicazione della corsa meccanica visibile sulla staffa.

Calibrazione/Rilevamento corsa

In base alle impostazioni selezionate in tabella.

Tipo di calibrazione	All'accensione	Dopo il comando manuale
Entrambi i finecorsa (completa)	√ *	√
Posizione completamente estratta (fissa)	√	√ *
Nessuna	√	

*) Predefinita

Nota: La taratura può essere aggiornata automaticamente ogni mese o settimana.
Impostazione predefinita: OFF.

Impostazione di limitazione della corsa

Si può impostare una corsa massima minore o uguale alla corsa rilevata dall'attuatore.
Per alcune valvole IMI TA/IMI Heimeier, può anche essere impostato un valore Kv_{max}/q_{max} .
Impostazione predefinita: Nessuna limitazione della corsa (100%).

Impostazione corsa minima

L'attuatore può essere impostato per non scendere al di sotto di un valore minimo di corsa (escluso durante la calibrazione). Con alcune valvole IMI TA/IMI Heimeier, si può impostare anche un valore di q_{min} .
Impostazione predefinita: Nessuna corsa minima (0%)

Protezione antibloccaggio della valvola

L'attuatore effettua un quarto di corsa completa quindi, se non si verificano attuazioni per una settimana o un mese, ritorna al valore desiderato.
Impostazione predefinita: OFF.

Rilevamento di intasamento della valvola

Se l'attuazione si arresta prima di raggiungere il valore desiderato, l'attuatore ritorna indietro per effettuare un nuovo tentativo. Dopo tre tentativi, l'attuatore si porta nella posizione di sicurezza impostata nella configurazione.
Impostazione predefinita: ON.

Posizione di sicurezza in caso di errore

Posizione completamente estratta o ritratta quando si verificano i seguenti errori: alimentazione insufficiente, linea interrotta, valvola intasata o errore nel rilevamento della corsa.
Impostazione predefinita: Posizione completamente estesa.

Diagnostica/Registrazione

Gli ultimi 10 errori (alimentazione insufficiente, linea interrotta, valvola intasata o errore nel rilevamento corsa) con indicazione dell'ora possono essere letti utilizzando l'app HyTune + TA-Dongle. Gli errori registrati saranno cancellati se si scollega l'alimentazione.

Avviamento ritardato

È possibile impostare un ritardo sull'avviamento dell'attuatore (da 0 a 1275 sec.) a seguito di un'interruzione di alimentazione. Questa funzione è utile nei casi in cui sia presente un Sistema di controllo che a sua volta ha dei tempi di avviamento lunghi.
Impostazione predefinita: 0 secondi.

Limitazione di ΔT e temperatura di ritorno

Assicuratevi che l'installazione sia correttamente bilanciata e ottimizzate l'efficienza delle vostre unità di produzione garantendo regimi di temperatura ottimali.

Impostazione di sicurezza

Va' ad una posizione predefinita in caso di interruzione dell'alimentazione. Posizione predefinita impostabile su qualsiasi posizione e ritardo prima di entrare nella funzione di sicurezza a seguito di un'interruzione di corrente, impostabile tra 0 e 10 secondi.
Impostazione predefinita: completamente retratto e 2 secondi di ritardo.

Ritorno al funzionamento normale quando l'alimentazione viene ripristinata per un periodo di tempo maggiore del ritardo di stabilizzazione dell'alimentazione, impostabile tra 1 e 5 secondi.
Impostazione predefinita: 2 secondi.

Il livello di carica / integrità dei condensatori della funzione di sicurezza è indicato dal colore del LED di sicurezza. Con l'app HyTune è possibile avviare un controllo completo dello stato di salute della funzione di sicurezza.

Ingresso binario

Se il circuito dell'ingresso binario è aperto, l'attuatore effettua una corsa impostata, passa ad una limitazione di corsa secondaria impostata oppure si porta alla corsa massima, indipendentemente dalle limitazioni di corsa impostate, per operazioni di flussaggio. Vedere anche Rilevamento di inversione stagionale.
Impostazione predefinita: OFF

Rilevamento di inversione stagionale


Commutazione fra due diverse impostazioni di limitazione della corsa commutando l'ingresso binario oppure utilizzando il segnale in ingresso dual-range.

LED indicatore


		Stato	Verde
	— — — —	Completamente ritratto (stelo dell'attuatore)	Impulso lungo - Impulso breve
	— — — —	Completamente estratto (stelo dell'attuatore)	Impulso breve - Impulso lungo
	— — — —	Posizione intermedia	Impulsi lunghi
	— — — —	Movimento	Impulsi brevi
	— — — —	Calibrazione	2 impulsi brevi
		Modalità manuale o senza alimentazione	OFF

		Codice di errore	Rosso
	— — — —	Alimentazione insufficiente	1 impulso
	— — — —	Linea interrotta (2-10 V o 4-20 mA)	2 impulsi
	— — — —	Valvola intasata o corpo estraneo	3 impulsi
	— — — —	Errore nel rilevamento della corsa	4 impulsi


Se viene rilevato un errore, vengono visualizzati gli impulsi rossi e le spie di stato verdi lampeggiano alternativamente.
Per maggiori informazioni, vedere l'app HyTune + TA-Dongle.

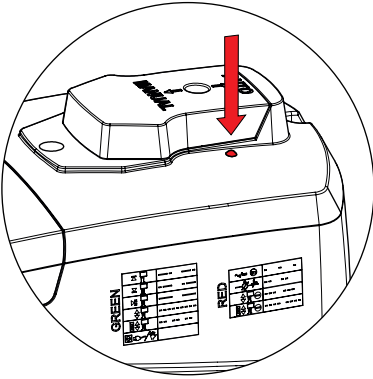

Installazione

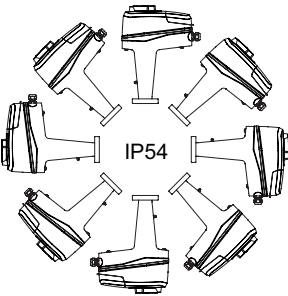

Nota!

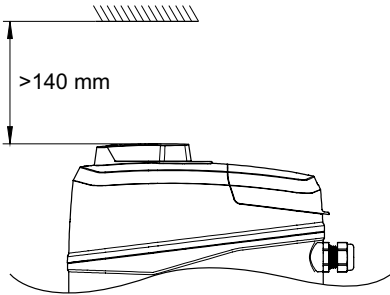

Collegamenti elettrici – Terminale/Descrizione


Terminale	Descrizione
L24	Alimentazione 24 VAC/VDC
M*	Neutro per alimentazione 24 VAC/VDC e segnali
Y _i	Segnale in ingresso per il controllo proporzionale 0(4)-20 mA, 500 Ω
Y _v	Segnale in ingresso per il controllo proporzionale 0(2)-10 VDC, 47 kΩ
X _i	Segnale in uscita 0(4)-20 mA, resistenza max 700 Ω
X _v	Segnale in uscita 0(2)-10 VDC, max 8 mA o resistenza di carico min 1,25 kΩ
Dw	Segnale di controllo a 3 punti per estrarre l'otturatore dell'attuatore
Up	Segnale di controllo a 3 punti per ritrarre l'otturatore dell'attuatore
B	Collegamento per il contatto senza potenziale (ad es. rilevamento finestra aperta), max 100 Ω, cavo max 10 m o schermato
COM1, COM2	Contatti relè comuni, max 250 VAC, max 5A a 250 VAC su carico resistivo, max 5 A a 30 VDC su carico resistivo
NC1, NC2	Contatti normalmente chiusi per i relè 1 e 2
NO1, NO2	Contatti normalmente aperti per i relè 1 e 2
T1	Collegamento al primo sensore di temperatura Pt1000, con lunghezza massima del cavo tra attuatore e testa del sensore di 10 m.
T2	Collegamento al secondo sensore di temperatura Pt1000, con lunghezza massima del cavo tra attuatore e testa del sensore di 10 m.

*) Tutti i terminali M sono interconnessi.


T1/T2: configurazione richiesta tramite l'app HyTune. I sensori di temperatura devono essere abilitati nella sezione Ingressi/ Uscite ausiliari del menu delle impostazioni di controllo.

Collegamenti elettrici – 24 V


0(2)-10 VDC

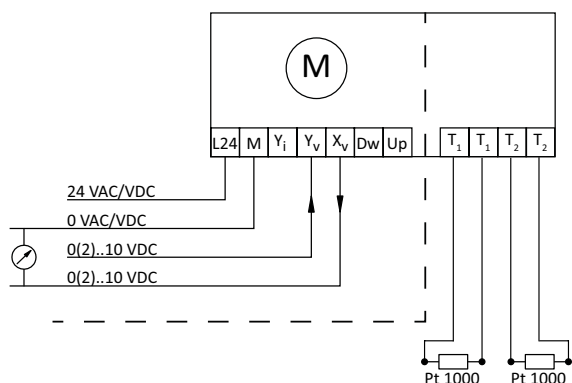


0(4)-20 mA

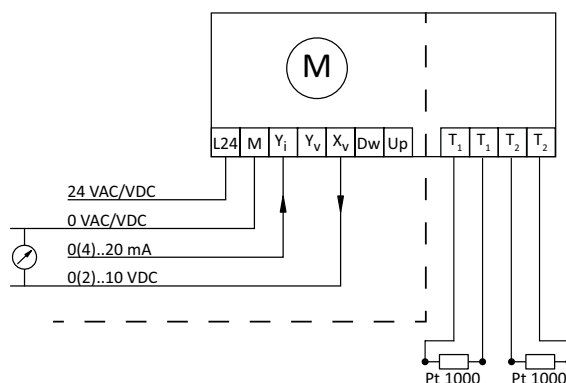

3-punti

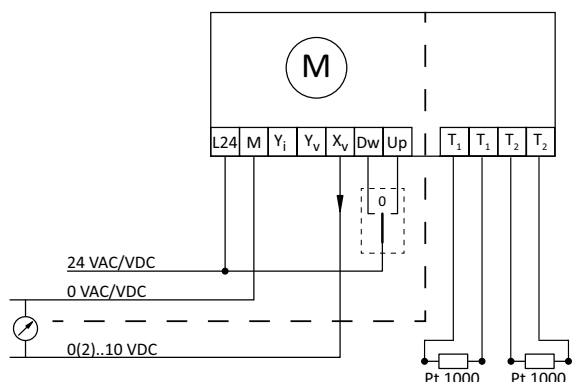


On-off

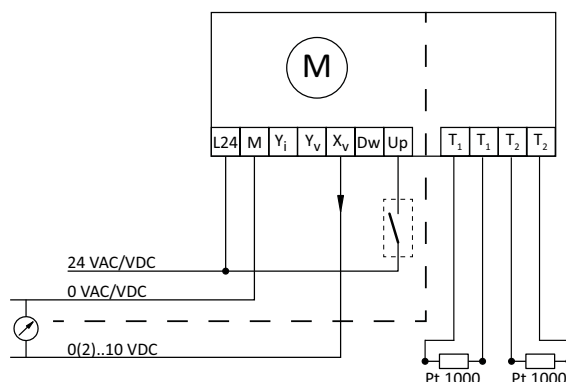

Funzionamento a 24 VAC/VDC solo con trasformatore di sicurezza a norma EN 61558-2-6.

Collegamenti elettrici – Relè

Scheda relè

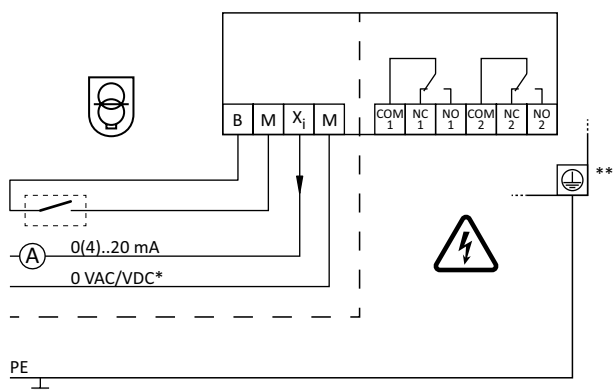

*) Neutro bassa tensione

**) Collegamento a massa richiesto.

Sensori

Per le applicazioni che richiedono una sola misurazione della temperatura, ordinare uno sensore di temperatura.

Per le applicazioni in cui sono necessarie due misurazioni della temperatura, ordinare due sensori di temperatura.

IMI offre una gamma di sensori di temperatura compatibili con l'attuatore. Si noti che i sensori non devono essere dello stesso tipo. Per i numeri degli articoli, vedere la sezione "Sensori".

Inserimento nella tasca

Tipo di sensore: Pt1000, Ø 5 mm, cavo da 3 m.

Lunghezza tasca [mm]	Lunghezza cavo [mm]	DN tubo			
		10-25	32-50	65-80	100-250
25	3000	X			
40	3000		X		
70	3000			X	
100	3000				X

Inserimento nel punto di misura della valvola

Tipo di sensore: Pt1000, Ø 3 mm, cavo da 3 o 5 m.

Lunghezza sensore [mm]	Lunghezza cavo [mm]	TA-Modulator	TBV-CM	TA-COMPACT -P/-DP	STAD	STAF/ STAF-SG	STAF/ STAF-SG	STAF-SG	STAF-SG
		DN 10-50	DN 15-25	DN 10-32	DN 10-50	DN 65-125	DN 150	DN 200-250	DN 300-400
60	3000	X	X	X	X				
130	5000					X		X	
170	5000						X		X


Sensore di temperatura montato in superficie

Tipo sensore: Pt1000, cavo da 3 m.

Esempio

TA-Modulator con 1 sensore sul tubo di ritorno


In questa configurazione, è necessario ordinare 1 sensore. Il sensore viene montato sulla superficie del tubo di ritorno, ad esempio per monitorare o controllare la temperatura dell'acqua di ritorno.

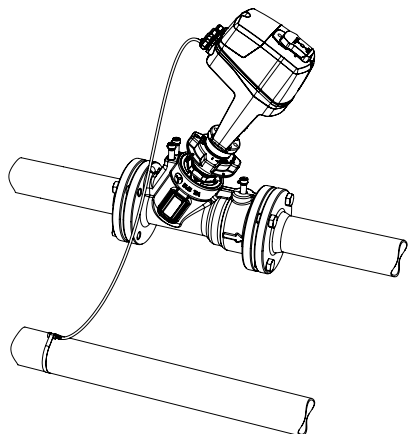

TA-Modulator con 2 sensori

In questa configurazione, è necessario ordinare 2 sensori.


Un sensore è montato sulla superficie del tubo di mandata, mentre un altro sensore è montato sulla superficie del tubo di ritorno.

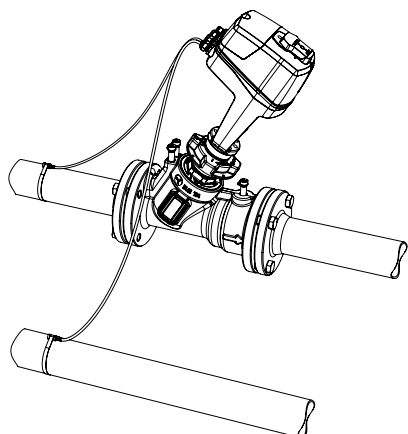


TA-Modulator con 2 sensori e STAF

In questa configurazione, devono essere ordinati 2 sensori.

Un sensore viene inserito in una tasca per la temperatura, mentre un altro sensore viene utilizzato per l'inserimento nel punto di misurazione dello STAF.

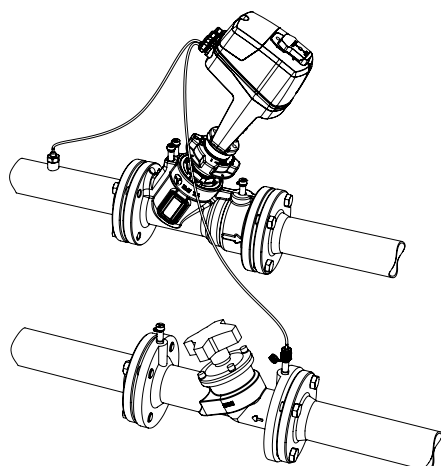

Articolo

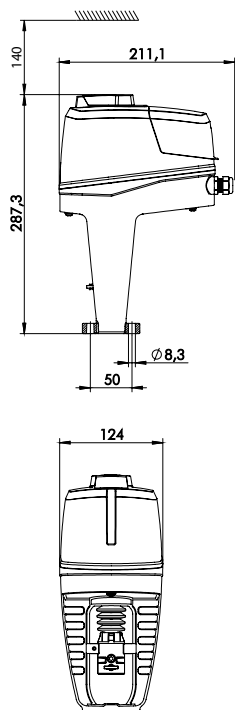

TA-Slider 750 Fail-safe 2T Plus


Senza Pt1000. Sensori ordinabili separatamente.

Segnale in ingresso: 0(2)-10 VDC, 0(4)-20 mA, 3-punti, on-off

Con ingresso binario, relè, segnale in uscita in mA

Tensione di alimentazione	EAN	Codice art.
24 VAC/VDC	5902276821004	322226-10519

Sensori

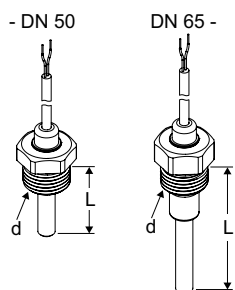


Tasca con sensore di temperatura

Pt1000

Per montaggio diretto nel tubo.

Spazio libero >70 mm richiesto al di sopra della tasca.

DN tubo	d	L	Lunghezza cavo	EAN	Codice art.
10-25	G1/2	25	3000	5902276820748	322428-00020
32-50	G1/2	40	3000	5902276820755	322428-00521
65-80	G1/2	70	3000	5902276821745	322428-00621
100-250	G1/2	100	3000	5902276821738	322428-00721




Sensore di temperatura per punto di misurazione della valvola

Pt1000

Applicabile alle famiglie: TA-Modulator, TBV-CM, TA-COMPACT-P/-DP, STAD, STAF/STAF-SG

DN valvola	L	Lunghezza cavo	EAN	Codice art.
10-50	60	3000	5902276820786	322428-00122
65-250	130	5000	5902276820793	322428-00134
300-400 + STAF 150	170	5000	5902276820809	322428-00135




Sensore di temperatura a superficie

Pt1000

Per montaggio diretto sul tubo.

H	L	Lunghezza del cavo	EAN	Codice art.
10	16	3000	5902276820816	322428-00429

Accessori supplementari

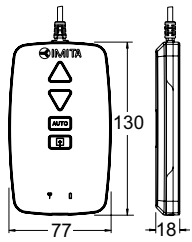


TA-Dongle

Per la comunicazione Bluetooth con l'app HyTune, il trasferimento delle impostazioni di configurazione ed il comando manuale.

EAN	Codice art.
5901688828632	322228-00001

Accessori

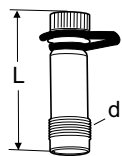

Presa di misura

AMETAL®/EPDM

Per montaggio diretto al tubo e inserzione del sensore al punto di misura.

d	L	EAN	Codice art.
R1/4	39	7318792813108	52 179-009
R1/4	103	7318792814600	52 179-609
R3/8	45	7318792813009	52 179-008
R3/8	101	7318792814501	52 179-608

Riscaldatori per steli

Include le estensioni per stelo e viti.


Campo di temperatura fino a -10°C.

Tensione 24 VAC $\pm 10\%$, 50/60 Hz $\pm 5\%$.

Assorbimento appross. $P_N = 30$ W.

Corrente 1,4 A.

Temperatura max. superficiale 50°C.

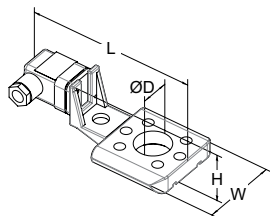

Per valvola	DN	L	H	W	D	EAN	Codice art.
		146	49	70	30		
TA-Modulator	40-50					5902276819483	322042-80802
TA-Modulator	65-200					3831112534834	322042-80010
KTM 512	15-50					3831112533431	322042-80900
KTM 512	65-125					3831112533455	322042-81401