

Compresso Connect



Kompressoriohjatut paineenpitojärjestelmät

Lämmitysjärjestelmiin 12 MW saakka ja
jäähdytysjärjestelmiin 18 MW saakka

Compresso Connect

Compresso on tarkka paineenpitojärjestelmä lämmitys-, jäähdytys ja aurinkoenergiajärjestelmiin. Se soveltuu erityisen hyvin kohteisiin joissa vaaditaan pientä kokoa ja tarkkaa toimintaa. Tuotevalikoimassa Compresso sijoittuu Staticon ja Transferon väliin. **BrainCube Connect** ohjauspaneli tuo liittämisen uudelle tasolle mahdollistaen reaaliaikaisen yhteydenpidon BMS järjestelmään, toisiin BrainCube yksikköihin yhtä hyvin kuin paineenpitojärjestelmien etäkäytön reaaliaikaisen seurannan avulla.



Tärkeimmät ominaisuudet

- > **Käyttö on helppoa ja miellyttävää parannellun muotoilun ansiosta**
Resistiivinen 3.5" TFT valaistu värillinen kosketusnäyttö. Oivaltava, käyttäjäystävällinen käyttövalikko. Web-pohjainen käyttöliittymä, jossa etäkäyttö ja reaaliaikainen seuranta. BrainCube Connect ohjausyksikkö on integroitu TecBoxiin.
- > **Paras mahdollinen liitettävyyys**
Standardoidut kytkennät BMS-järjestelmiin ja etäkäyttölaitteille (RS485, Ethernet, USB) mahdollistavat ajansäästön käyttöönotossa, huollossa ja yksiköiden säädettävyydessä. Yhteydenpito jopa kahdeksaan BrainCube yksikköön Master/Slave verkostossa.
- > **Etäkäyttö ja Vianetsintä**
Toimintojen suorittamiseen ei tarvita erikoistunutta henkilökuntaa etäkäytön ja käyttöönototuen ansiosta. Vastinaika on nopeampi ja korjauskustannukset pienempiä. Tietojen keruutoiminto mahdollistaa järjestelmän suorituskyvyn mittaamisen.

Tekniset tiedot - TecBox-ohjausyksikkö

Käyttöalue:

Vesikiertoiset lämmitys-, jäähdytys- ja aurinkoenergiajärjestelmät.
EN 12828, SWKI HE301-01 mukaisiin järjestelmiin, EN 12976 mukaisiin aurinkoenergiajärjestelmiin, ENV 12977 sisältäen ulkoisen lämpötilasuojauksen sähkökatkojen varalta.

Paine:

Pienin sallittu paine, PSmin: 0 bar
Rakennepainne, PS: katso tuotteet

Lämpötila:

Suurin sallittu ympäröivä lämpötila, TA: 40°C
Pienin sallittu ympäröivä lämpötila, TÄmin: 5°C

Tarkkuus:

Tarkka paineenpito ± 0.1 bar.

Jännite:

Compresso C10: 1 x 230 V (-6% + 10%), 50/60 Hz
Compresso C15: 1 x 230 V (-6% + 10%), 50 Hz

Sähkökuorma:

katso tuotteet

Kotelointiluokka:

IP 22 EN 60529 mukaisesti

Äänitaso:

53-62 dB(A) / 1-10 bar

Materiaali:

Pääasiassa: teräs, messinki ja punametalli

Kuljetus ja varastointi:

Kuivassa tilassa suojattuna jäätymiseltä.

Standardi:

Valmistettu LV-D. 2014/35/EU, EMC-D. 2014/30/EU-direktiivin mukaisesti.

Tekniset tiedot - Paisunta-astiat

Sovellukset:

Vain yhdessä TecBox-säätöyksikön kanssa.
Katso sovellukset kohdasta: Tekninen kuvaus – TecBox-säätöyksikkö.

Väliaine:

Ei syövyttävä ja vaaraton väliaine.
Jäänestoaineen kesto 50% seos.

Paine:

Pienin sallittu paine, PSmin: 0 bar
Rakennepaine, PS: katso tuotteet

Lämpötila:

Suurin sallittu pussin lämpötila, TB: 70°C
Pienin sallittu pussin lämpötila, TBmin: 5°C
PED:n tarkoituksiin:
Suurin hyväksyttävä lämpötila, TS: 120°C
Pienin hyväksyttävä lämpötila, TSmin: -10°C

Materiaali:

Teräs. Väri beryllium.
Airproof butyylipussi valmistettu EN 13831 - ja Pneumatexin sisäisten standardien mukaisesti.

Kuljetus ja varastointi:

Kuivassa tilassa suojattuna jäätymiseltä.

Standardi:

Valmistettu PED 2014/68/EU-direktiivin mukaisesti.

Takuu:

Compresso CG, CG...E: Airproof butyylipussilla viiden vuoden takuu.

Compresso CU, CU...E: Astialla viiden vuoden takuu.

Toiminta, varusteet ja ominaisuudet

TecBox-ohjausyksikkö

- BrainCube Connect säätö älykkääseen, täysin automaattiseen turvalliseen käyttöön. Toiminta on itseoppiva ja varustettu muistilla.
- Tietojen keruu ja järjestelmäanalyysi, priorisoinnilla varustettu kronologinen muisti, reaaliaikainen etäkäyttö ja ajoitettu automaattinen itsetestaus
- Resistiivinen 3.5" TFT valaistu värillinen kosketusnäyttö. Oivaltava, toimintopohjainen käyttövalikko liu'utus- ja kosketustoiminnoilla, avustustoiminnot ponnahdusikkunoissa. Kaikkien oleellisten parametrien ja toimintatilan näytöt selväkielisenä tekstinä ja/tai kuvaajana, lukuisia kielivaihtoehtoja.
- Hiljainen käyntiääni.
- Lisävarusteena saatavana Pleno P yksikkö jossa täyttötoiminnon mittaus ja säätö.
- Korkealaatuinen metallikotelo.
- Lattiamalli.
- Sisältää primäärisastian TecBoxin ilmapuolen kytkennän asennussarjan.

Paisunta-astiat

- Pussin ilmaus päältä, kondenssivedenpoisto alta.
- Jalusta pystyasennusta varten (CU, CU...E).
- Airproof butyylipussi (CU, CU...E, CG, CG...E), vaihdettava (CG, CG...E).
- Tarkastusaukko säiliön sisäpuolen tarkastamiseen endoskoopilla (CU, CU...E). Kaksi laipallista sisäpuolen tarkastusaukkoa (CG, CG...E).
- Ruostesuojattu sisäpinnoite, joka suojaa pussia kulumiselta (CG, CG...E).
- Sisältää joustavan letkun vesipuolen liitännälle ja suojatun sulkuventtiilin, jossa palloventtiili nopeaa tyhjennystä varten (CU, CG).
- Sisältää asennussarjan säiliöiden ilmapuolen liitännöille ja suojatun sulkuventtiilin, jossa palloventtiili nopeaa tyhjennystä varten (CU...E, CG...E).

Mitoitus

Paineenpito järjestelmille TAZ ≤ 100°C

Mitoitus EN 12828, SWKI HE301-01 mukaisesti *).

Kaikkien erikoisjärjestelmien kuten aurinkoenergiajärjestelmien, kaukolämmön ensiöpuolen järjestelmien, järjestelmien joiden lämpötila on yli 100°C ja sellaisten jäähdytysjärjestelmien joiden lämpötila on alle 5°C, käytä mitoittamiseen HySelect-ohjelmistoa tai ota meihin yhteyttä.

Yleiset yhtälöt

Vs	Järjestelmän vesitilavuus	Lämmitys	Vs = vs · Q	vs Q	Vesitilavuus taulukon 4 mukaan Lämmöntuottoteho, kW
		Jäähdytys	Vs= Tunnettu		Järjestelmän mitoitus, tilavuuden laskenta
Ve	Paisuntatilavuus	EN 12828	Ve = e · (Vs+Vhs)	e, ehs	Paisuntakerroin ts_{max} , taulukko 1
		Jäähdytys	Ve = e · (Vs+Vhs)	e, ehs	Paisuntakerroin ts_{max} , taulukko 1 ⁷⁾
		SWKI HE301-01 Lämmitys	Ve = e · Vs · X¹⁾ + ehs · Vhs	e ehs	Paisuntakerroin $(ts_{max} + re)/2$, taulukko 1 Paisuntakerroin ts_{max} , taulukko 1
		SWKI HE301-01 Jäähdytys	Ve = e · Vs · X¹⁾ + ehs · Vhs	e, ehs	Paisuntakerroin ts_{max} , taulukko 1 ⁷⁾
Vwr	Vesivara	EN 12828, Jäähdytys	Vwr ≥ 0,005 · Vs ≥ 3 L		
		SWKI HE301-01	Vwr on huomioitu Ve:lle kertoimessa X		
p0	Minimipaine ²⁾ Pienin rajoittava arvo paineistukselle	EN 12828, Jäähdytys	p0 = Hst/10 + 0,2 bar ≥ pz	Hst pz	Staattinen korkeus Pienin vaadittu laitteen paine pumpuille ja kattiloille
		SWKI HE301-01	p0 = Hst/10 + 0,3 bar ≥ pz		
pa	Alkupaine Alin arvo optimaaliselle paineistukselle		pa ≥ p0 + 0,3 bar		
pe	Loppupaine Ylin arvo optimaaliselle paineistukselle			psvs dpsvs _c	Varoventtiilin avautumispaine Varoventtiilin sulkeutumispaineen toleranssie
		EN 12828	pe ≤ psvs - dpsvs_c	dpsvs _c = dpsvs _c =	0,1 · psvs kun psvs > 5 bar ⁴⁾
		Jäähdytys	pe ≤ psvs - dpsvs_c	dpsvs _c = dpsvs _c =	0,6 bar kun psvs ≤ 3 bar ⁴⁾ 0,2 · psvs kun psvs > 3 bar ⁴⁾
		SWKI HE301-01 Lämmitys	pe ≤ psvs/1,3 pe ≤ psvs/1,15		psvs: lle ≤ 3 bar ⁴⁾ psvs: lle > 3 bar ⁴⁾
		SWKI HE301-01 Jäähdytys	pe ≤ psvs/1,3 ja pe ≤ psvs - 0,6 bar		psvs ⁴⁾

Compresso

pe	Loppupaine Ylin arvo optimaaliselle paineistukselle		pe=pa+0,2		
VN	Paisunta-astian nimerlistilavuus ⁵⁾	EN 12828, Jäähdytys	VN ≥ (Ve + Vwr + 2³⁾) · 1,1		
		SWKI HE301-01	VN ≥ (Ve + 2³⁾) · 1,1		
TecBox			Q = f(Hst)		>> Pikamitoitus Compresso

1) Lämmitys, Jäähdytys, Aurinko: Q ≤ 10 kW: X = 3 | 10 kW < Q ≤ 150 kW: X = (87-0,3 · Q)/28 | Q > 150 kW: X = 1,5

Maalämpöjärjestelmät: X = 2,5

2) Minimipaineen p0 kaava pätee järjestelmissä, joissa paineenpito tapahtuu kiertopumpun imupuolella. Jos paineenpito tapahtuu painepuolella, p0 tulee lisätä pumpun tuottama paine-ero Δp.

3) Lisää 2 litraa, kun Vento on asennettu järjestelmään.

4) Varoventtiilin tulee toimia näissä rajoissa. U= Käytä vain komponenttitestattuja ja sertifioituja tyyppin H ja DGH varoventtiileitä lämmitysjärjestelmiin ja tyyppin F jäähdytysjärjestelmiin.

5) Valitse astia jonka nimelliskoko on yhtä suuri tai suurempi.

7) Maks. järjestelän lämpötila pysähtyneenä, yleensä 40°C jäähdytyssovelluksessa ja maalämpöjärjestelmän maapiireillä, 20°C muilla maalämpöpiireillä.

*) SWKI HE301-01: Voimassa Sveitsissä

Mitoitusohjelmamme HySelect perustuu kehittyneisiin laskentamenetelmiin ja tietokantaan. Tämän takia tulokset voivat hieman poiketa rajatapauksissa.

Taulukko 1: e paisuntakerroin

t (TAZ, ts _{max} , tr, ts _{min}), °C	20	30	40	50	60	70	80	90	100	105	110
e Vesi = 0 °C	0,0016	0,0041	0,0077	0,0119	0,0169	0,0226	0,0288	0,0357	0,0433	0,0472	0,0513
e paino-% MEG*											
30 % = -14,5 °C	0,0093	0,0129	0,0169	0,0224	0,0286	0,0352	0,0422	0,0497	0,0577	0,0620	0,0663
40 % = -23,9 °C	0,0144	0,0189	0,0240	0,0300	0,0363	0,0432	0,0505	0,0582	0,0663	0,0706	0,0750
50 % = -35,6 °C	0,0198	0,0251	0,0307	0,0370	0,0437	0,0507	0,0581	0,0660	0,0742	0,0786	0,0830
e paino-% MPG**											
30 % = -12,9 °C	0,0151	0,0207	0,0267	0,0333	0,0401	0,0476	0,0554	0,0639	0,0727	0,0774	0,0823
40 % = -20,9 °C	0,0211	0,0272	0,0338	0,0408	0,0481	0,0561	0,0644	0,0731	0,0826	0,0873	0,0924
50 % = -33,2 °C	0,0288	0,0355	0,0425	0,0500	0,0577	0,0660	0,0747	0,0839	0,0935	0,0985	0,1036

Taulukko 4: vs arvioitu vesitilavuus* keskuslämmitysjärjestelmissä asennetun lämmitystehon Q mukaan**

ts _{max} tr	°C	90 70	80 60	70 55	70 50	60 40	50 40	40 30	35 28
Patterit	vs litraa/kW	14,0	16,5	20,1	20,6	27,9	36,6	-	-
Ohuet lämpöpatterit	vs litraa/kW	9,0	10,1	12,1	11,9	15,1	20,1	-	-
Konvektorit	vs litraa/kW	6,5	7,0	8,4	7,9	9,6	13,4	-	-
Ilman käsittelylaitteet	vs litraa/kW	5,8	6,1	7,2	6,6	7,6	10,8	-	-
Lattialämmitys	vs litraa/kW	10,3	11,4	13,3	13,1	15,8	20,3	29,1	37,8

*) MEG = Monoetyleeniglykoli

**) MPG = Monopropyleeniglykoli

***) Vesitilavuus = lämmöntuotolaite + jakeluputkisto + lämmönluovuttimet

Taulukko 5: DNe vakioarvot paisuntalinjalle, kun kyseessä Compresso.


Pituus noin 30 m saakka	DNe	20	25	32	40	50	65	80
Lämmitys :								
EN 12828	Q kW	1000	1700	3000	3900	6000	11000	15000
Jäähdytys :								
ts _{max} ≤ 50 °C	Q kW	1600	2700	4800	6300	9600	17600	24100

Lämpötilat

ts_{max}	Järjestelmän maksimilämpötila Paisunta-astioiden mitoituksessa käytettävä maksimilämpötila. Lämmitysjärjestelmien mitoitettu virtauksen lämpötila, jossa järjestelmä toimii, kun matalin ulkoilmanlämpötila saavutetaan (keskimääräiset ulkoilman lämpötilat EN 12828 mukaan). Jäähdytysjärjestelmissä max lämpötila joka saavutetaan käytön tai lepotilan aikana. Aurinkoenergiajärjestelmissä lämpötila, mihin asti höyrystyminen voidaan välttää.
ts_{min}	Järjestelmän minimilämpötila Paisunta-astioiden mitoituksessa käytettävä minimilämpötila. Järjestelmän minimilämpötila on sama kuin jäätymispiste. Se on riippuvainen jäänestoinnista. Vedelle, ilman jäänestoinnista ts _{min} = 0.
tr	Paluulämpötila Lämmitysjärjestelmän paluulämpötila mitoitustilanteessa (keskimääräiset ulkoilman lämpötilat EN 12828 mukaan).
TAZ	Lämpötilan rajoitin, Lämpötilan säädin, Lämpötilaraja EN 12828 mukainen turvalaite lämmöntuotolaitteiden lämpötilasuojaukseen. Jos asetettu lämpötila saavutetaan, lämmitys kytketään pois päältä ja rajoittimet lukkiutuvat. Säätimet vapauttavat lämmöntuotannon automaattisesti, kun lämpötila laskee alle asetetun rajan. Järjestelmien asetusarvot EN 12828 ≤ 110 °C mukaan.

Tarkka paineenpito


Kompressoriohjattu Compresso minimoi paineen vaihtelut välillä pa ja pe.
± 0,1 bar

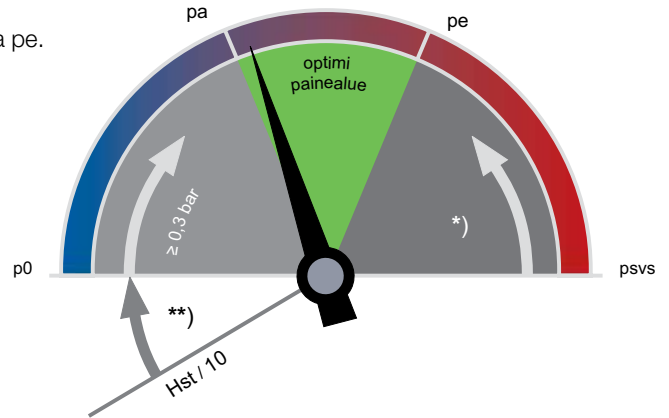

**) EN 12828, Aurinko, Jäähdytys: $\geq 0,2$ bar

*) EN 12828: $\geq psvs \cdot 0,1 \geq 0,5$ bar
Aurinko, Jäähdytys: $\geq psvs \cdot 0,2 \geq 0,6$ bar


p0 Minimipaine

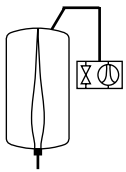

Compresso

p0 ja kompressorin painerajat määritellään BrainCube:n avulla.


pa Alkupaine

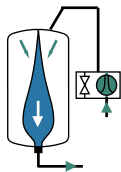

Compresso

jos järjestelmän paine on $< pa$, kompressorikäynnistyy.
 $pa = p0 + 0,3$

pe Loppupaine

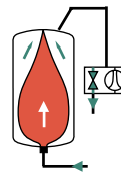

Compresso

pe saavutetaan kun lämpötila nousee, jolloin ilmapuolen magneettiventtiili aukeaa.
 $pe = pa + 0,2$

Pikavalinta

Lämmitysjärjestelmät TAZ ≤ 100°C, ilman jäänestoaineita, EN 12828.

	TecBox				Paisunta-astia			
	1 kompressori	2 kompressoria	1 kompressori	2 kompressoria	Patterit		Ohuet patterit	
	C 10.1	C 10.2	C 15.1	C 15.2	90 70	70 50	90 70	70 50
Q [kW]	Staattinen korkeus Hst [m]				Nimellilavuus VN [litraa]			
≤ 300	47,1	47,1	82,4	82,4	200	200	200	200
400	47,1	47,1	82,4	82,4	300	300	200	200
500	47,1	47,1	82,4	82,4	300	300	200	200
600	46,0	47,1	81,2	82,4	400	400	300	300
700	42,0	47,1	72,8	82,4	500	500	300	300
800	38,5	47,1	66,0	82,4	500	500	400	300
900	35,6	47,1	60,4	82,4	600	600	400	400
1000	33,0	47,1	55,7	82,4	600	600	400	400
1100	30,8	46,7	51,6	82,4	800	800	500	400
1200	28,7	44,3	48,0	82,4	800	800	500	500
1300	26,9	42,1	44,8	82,4	800	800	500	500
1400	25,2	40,2	42,0	78,1	1000	1000	600	500
1500	23,7	38,4	39,5	74,1	1000	1000	600	600
2000	17,6	31,3	29,7	59,0	1500	1500	800	800
2500	13,1	26,3	23,0	48,9	1500	1500	1000	1000
3000	9,6	22,4	18,0	41,5	2000	2000	1500	1500
3500	-	19,3	14,1	35,7	3000	3000	1500	1500
4000	-	16,7	10,9	31,1	3000	3000	2000	1500
4500	-	14,5	8,2	27,3	3000	3000	2000	2000
5000	-	12,6	-	24,1	3000	3000	2000	2000
5500	-	10,9	-	21,3	4000	4000	3000	2000
6000	-	9,4	-	18,8	4000	4000	3000	3000
6500	-	8,0	-	16,7	4000	4000	3000	3000
7000	-	-	-	14,7	5000	5000	3000	3000
8000	-	-	-	11,4	5000	5000	4000	3000
9000	-	-	-	8,6			4000	4000
10000	-	-	-	6,3			4000	4000

Esimerkki

Q = 700 kW
Patterit 90 | 70 °C
TAZ = 100 °C
Hst = 35 m
psvs = 6 bar

Valittu:

TecBox C 10.1-6
Paisunta-astia CU 500.6

Asetellaan BrainCube:een:

Hst = 35 m
TAZ = 100 °C

Tarkasta varoventtiili psvs:

kun TAZ = 100 °C

EN 12828: psvs: $(35/10 + 0,7) \cdot 1,11 = 4,66 < 6$


o.k.

Aseteltavat arvot

arvoille TAZ, Hst ja psv, BrainCuben «Parametrit» valikossa.

		TAZ = 100 °C	TAZ = 105 °C	TAZ = 110 °C	
EN 12828	Tarkasta psv:	kun psv ≤ 5 bar	psv ≥ 0,1 · Hst + 1,2	psv ≥ 0,1 · Hst + 1,4	psv ≥ 0,1 · Hst + 1,6
		kun psv > 5 bar	psv ≥ (0,1 · Hst + 0,7) · 1,11	psv ≥ (0,1 · Hst + 0,9) · 1,11	psv ≥ (0,1 · Hst + 1,1) · 1,11

TecBox-ohjausyksikkö, Compresso C 10 Connect

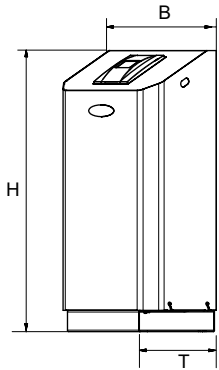


Compresso C 10.1 Connect

Tarkka paineenpito ± 0.1 bar

1 kompressori. Jakokappale, jossa on yksi ylivuotoventtiili ja varoventtiili.

Tyyppi	PS [bar]	B	H	T	m [kg]	Pel [kW]	Tuotenumero
C 10.1-3.0	3	520	1060	350	21	0,6	810 1420
C 10.1-3.75	3,75	520	1060	350	21	0,6	810 1421
C 10.1-4.2	4,2	520	1060	350	21	0,6	810 1422
C 10.1-5.0	5	520	1060	350	21	0,6	810 1423
C 10.1-6.0	6	520	1060	350	21	0,6	810 1424

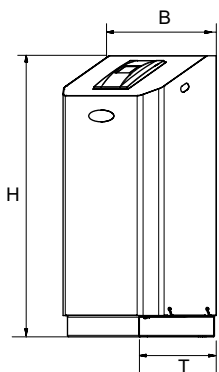

Compresso C 10.2 Connect


Tarkka paineenpito ± 0.1 bar

2 kompressoria. Jakokappale, jossa on yksi ylivuotoventtiili ja varoventtiili. Ajasta ja kuormasta riippuva kytkettyminen.

Tyyppi	PS [bar]	B	H	T	m [kg]	Pel [kW]	Tuotenumero
C 10.2-3.0	3	520	1060	350	35	1,2	810 1460
C 10.2-3.75	3,75	520	1060	350	35	1,2	810 1461
C 10.2-4.2	4,2	520	1060	350	35	1,2	810 1462
C 10.2-5.0	5	520	1060	350	35	1,2	810 1463
C 10.2-6.0	6	520	1060	350	35	1,2	810 1464

T = Laitteen kokonaissyvyys

TecBox-ohjausyksikkö, Compresso C 15 Connect

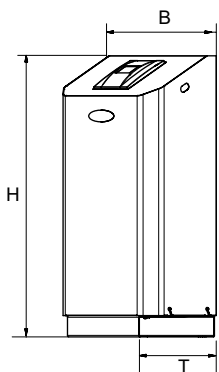


Compresso C 15.1 Connect

Tarkka paineenpito ± 0.1 bar.

1 kompressori. Jakokappale, jossa on yksi ylivuotoventtiili ja varoventtiili.

Tyyppi	PS [bar]	B	H	T	m [kg]	Pel [kW]	Tuotenumero
C 15.1-6.0	6	520	1060	350	42	1,3	810 1434
C 15.1-10.0	10	520	1060	350	42	1,3	810 1435

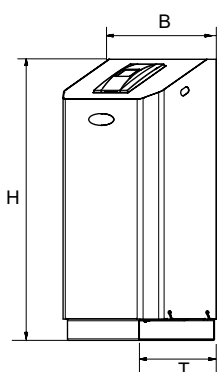

Compresso C 15.2 Connect


Tarkka paineenpito ± 0.1 bar.

2 kompressoria. Jakokappale, jossa on yksi ylivuotoventtiili ja varoventtiili. Ajasta ja kuormasta riippuva kytkettyminen.

Tyyppi	PS [bar]	B	H	T	m [kg]	Pel [kW]	Tuotenumero
C 15.2-6.0	6	520	1060	350	62	2,6	810 1474
C 15.2-10.0	10	520	1060	350	62	2,6	810 1475

T = Laitteen kokonaissyvyys


Paisunta-astiat

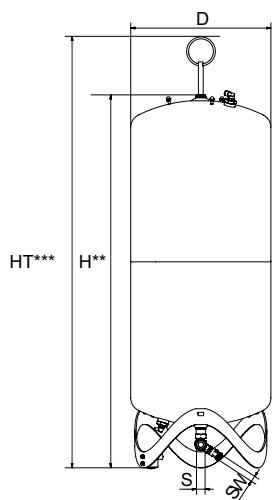

Compresso CU

Paisunta-astia. Mittajalka vesimäärän mittaamiseen. Sisältää joustavan letkun vesipuolen liitännälle ja suojatun sulkuventtiilin, jossa palloventtiili nopeaa tyhjennystä varten.

Tyyppi	VN [l]	D	H**	HT***	m [kg]	S	Sw	Tuotenro
6 bar (PS)								
CU 200.6	200	500	1340	1565	34	Rp1	G3/4	712 1000
CU 300.6	300	560	1469	1690	40	Rp1	G3/4	712 1001
CU 400.6	400	620	1532	1760	58	Rp1	G3/4	712 1002
CU 500.6	500	680	1627	1858	67	Rp1	G3/4	712 1003
CU 600.6	600	740	1638	1873	80	Rp1	G3/4	712 1004
CU 800.6	800	740	2132	2360	98	Rp1	G3/4	712 1005

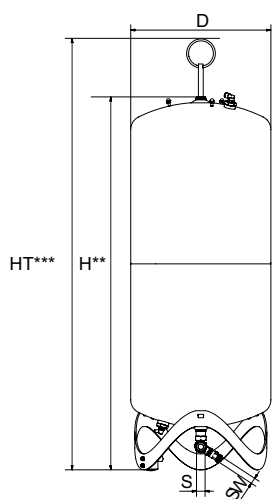

Compresso CU...E


Lisäästia. Sisältää joustavan letkun vesipuolen liitännälle ja suojatun sulkuventtiilin, jossa palloventtiili nopeaa tyhjennystä varten, asennussarja säiliöiden ilmaisuuden liitännöille.

Tyyppi	VN [l]	D	H**	HT***	m [kg]	S	Sw	Tuotenro
6 bar (PS)								
CU 200.6 E	200	500	1340	1565	33	Rp1	G3/4	712 2000
CU 300.6 E	300	560	1469	1690	39	Rp1	G3/4	712 2001
CU 400.6 E	400	620	1532	1760	57	Rp1	G3/4	712 2002
CU 500.6 E	500	680	1627	1858	66	Rp1	G3/4	712 2003
CU 600.6 E	600	740	1638	1873	79	Rp1	G3/4	712 2004
CU 800.6 E	800	740	2132	2360	97	Rp1	G3/4	712 2005

VN = Nimellistilavuus

***) Toleranssi 0 /-100.


***) Suurin korkeus kun astia on kallistettu mukaan lukien nostokorvat

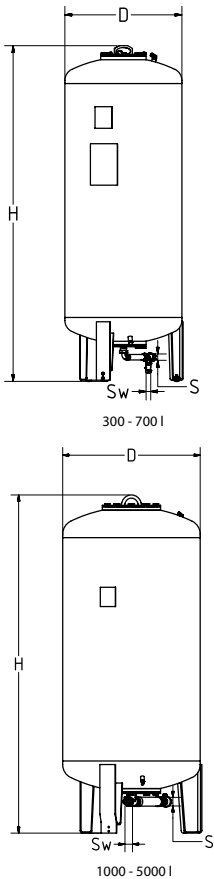

Compresso CG

Paisunta-astia. Mittajalka vesimäärän mittaamiseen. Sisältää joustavan letkun vesipuolen liitännälle ja suojatun sulkuventtiilin, jossa palloventtiili nopeaa tyhjennystä varten. Korroosiolta suojaava sisäpinnoite minimoii pussin kulumisen.

Tyyppi*	VN [l]	D	H**	H***	m	S	Sw	Tuotenro
6 bar (PS)								
CG 300.6	300	500	1823	1839	140	Rp1	G3/4	712 1006
CG 500.6	500	650	1864	1893	190	Rp1	G3/4	712 1007
CG 700.6	700	750	1894	1931	210	Rp1	G3/4	712 1008
CG 1000.6	1000	850	2097	2132	290	Rp1 1/2	G3/4	712 1009
CG 1500.6	1500	1016	2248	2295	400	Rp1 1/2	G3/4	712 1010
CG 2000.6	2000	1016	2746	2785	680	Rp1 1/2	G3/4	712 1015
CG 3000.6	3000	1300	2850	2936	840	Rp1 1/2	G3/4	712 1012
CG 4000.6	4000	1300	3496	3547	950	Rp1 1/2	G3/4	712 1013
CG 5000.6	5000	1300	4134	4183	1050	Rp1 1/2	G3/4	712 1014
10 bar (PS)								
CG 300.10	300	500	1854	1866	160	Rp1	G3/4	712 3000
CG 500.10	500	650	1897	1921	220	Rp1	G3/4	712 3001
CG 700.10	700	750	1928	1961	250	Rp1	G3/4	712 3002
CG 1000.10	1000	850	2097	2132	340	Rp1 1/2	G3/4	712 3003
CG 1500.10	1500	1016	2285	2331	460	Rp1 1/2	G3/4	712 3004
CG 2000.10	2000	1016	2779	2819	760	Rp1 1/2	G3/4	712 3009
CG 3000.10	3000	1300	2879	2942	920	Rp1 1/2	G3/4	712 3006

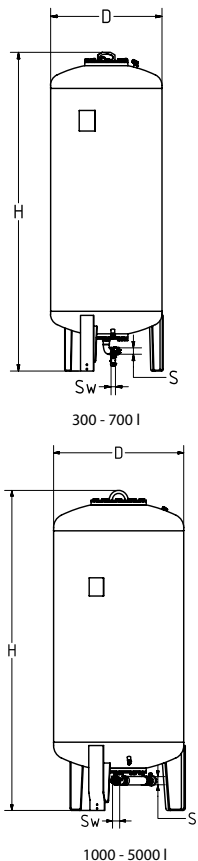

Compresso CG...E

Lisäastia. Sisältää pallosulkuventtiilin nopeaa tyhjentämistä varten ja asennussarjan astioiden ilmapuolen kytkemiseksi. Korroosiolta suojaava sisäpinnoite minimoii pussin kulumisen.

Tyyppi*	VN [l]	D	H**	H***	m	S	Sw	Tuotenro
6 bar (PS)								
CG 300.6 E	300	500	1823	1839	140	Rp1	G3/4	712 2006
CG 500.6 E	500	650	1864	1893	190	Rp1	G3/4	712 2007
CG 700.6 E	700	750	1894	1931	210	Rp1	G3/4	712 2008
CG 1000.6 E	1000	850	2097	2132	290	Rp1 1/2	G3/4	712 2009
CG 1500.6 E	1500	1016	2248	2295	400	Rp1 1/2	G3/4	712 2010
CG 2000.6 E	2000	1016	2746	2785	680	Rp1 1/2	G3/4	712 2015
CG 3000.6 E	3000	1300	2850	2936	840	Rp1 1/2	G3/4	712 2012
CG 4000.6 E	4000	1300	3496	3547	950	Rp1 1/2	G3/4	712 2013
CG 5000.6 E	5000	1300	4134	4183	1050	Rp1 1/2	G3/4	712 2014
10 bar (PS)								
CG 300.10 E	300	500	1854	1866	160	Rp1	G3/4	712 4000
CG 500.10 E	500	650	1897	1921	220	Rp1	G3/4	712 4001
CG 700.10 E	700	750	1928	1961	250	Rp1	G3/4	712 4002
CG 1000.10 E	1000	850	2097	2132	340	Rp1 1/2	G3/4	712 4003
CG 1500.10 E	1500	1016	2285	2331	460	Rp1 1/2	G3/4	712 4004
CG 2000.10 E	2000	1016	2779	2819	760	Rp1 1/2	G3/4	712 4009
CG 3000.10 E	3000	1300	2879	2942	920	Rp1 1/2	G3/4	712 4006

VN = Nimellistilavuus

*) Sovellukset > 10 bar ja erityisastiat kyselyn mukaan.


**) Toleranssi 0 /-100.

***) Suurin korkeus kun astia on kallistettu


Sähkökytkentäkaavio

230 V / 50/60 Hz


Sähkön syöttö Compresso C 10.1, C 10.2

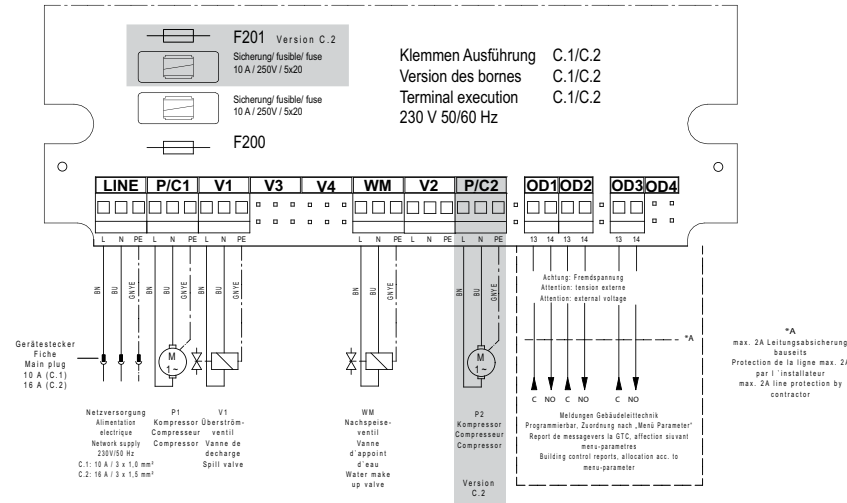

Pienoisjännite (SELV) liitännät

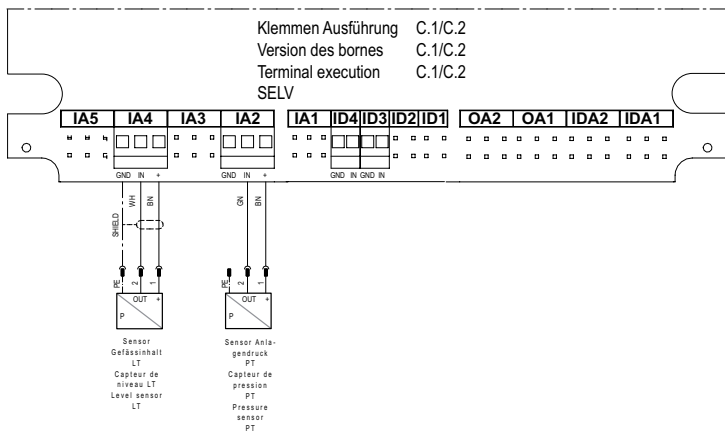

Tiedonsiirto

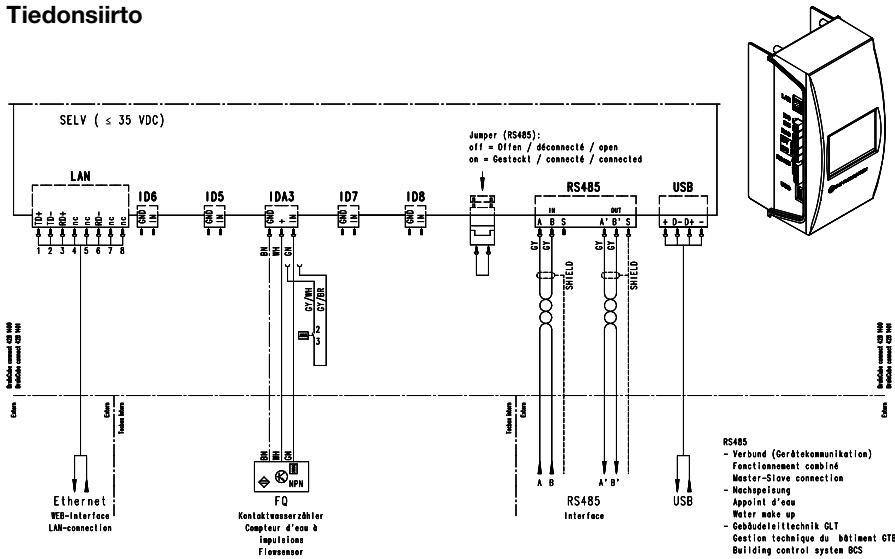

Tämän esitteen sisältämiä tuotetietoja, tekstejä, valokuvia, kuvia ja kaavioita voidaan muuttaa syytä esittämättä ja ilmoittamatta siitä etukäteen. Uusimmat ja ajanmukaisimmat tiedot tuotteistamme ja niiden ominaisuuksista ovat saatavissa joko ottamalla yhteyttä IMI Hydronic Engineering tai osoitteesta www.imi-hydronic.com.